

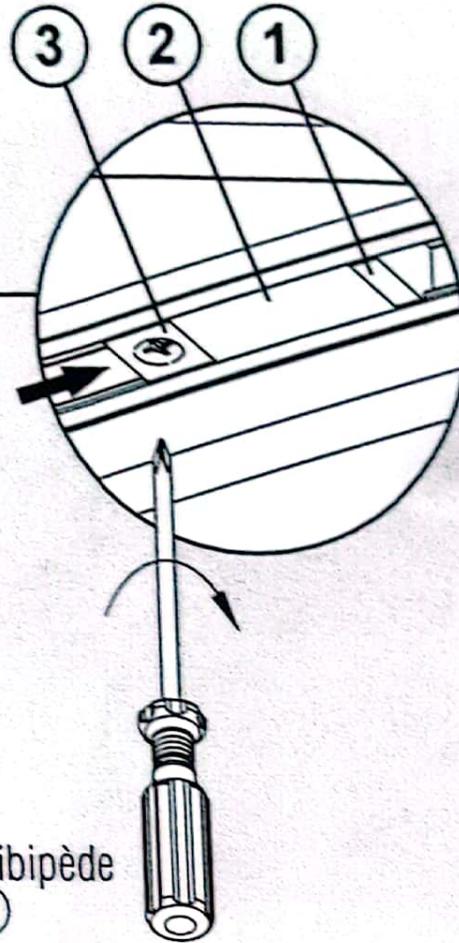


## Montage rail encastré

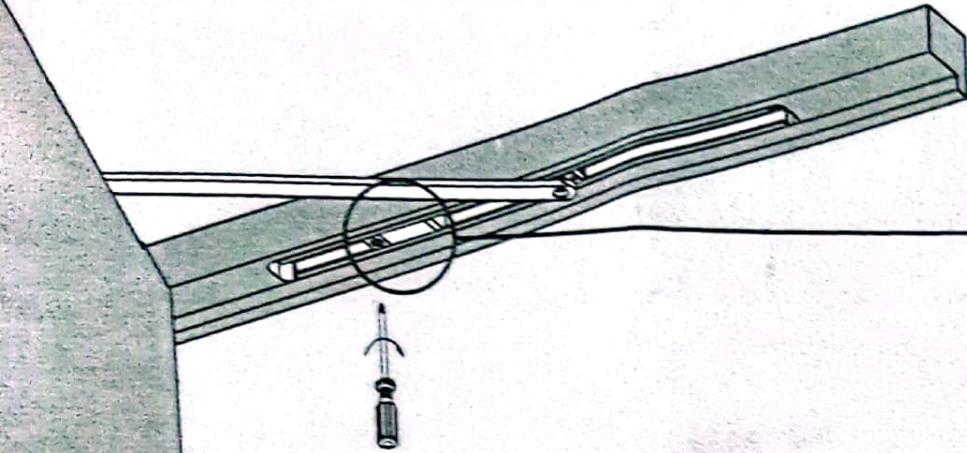


Introduire dans le rail suivant la flèche, les pièces composant le module amortisseur successivement par la plaquette ① puis le parallélibipède en caoutchouc ② et enfin le support avec la vis ③

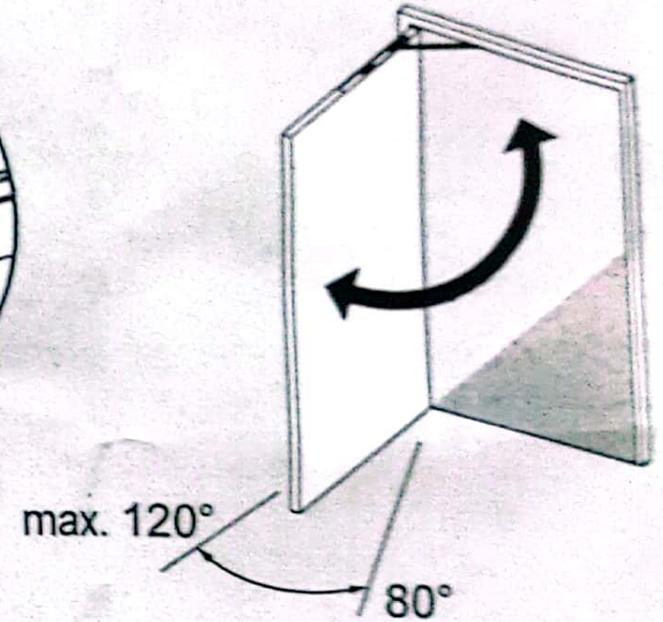

Ouvrir la porte jusqu'à l'angle désiré (entre 80° et 120°) et bloquer le support ③ en serrant la vis.

# Montage en Applique

10804 ZINC-TO330-1X

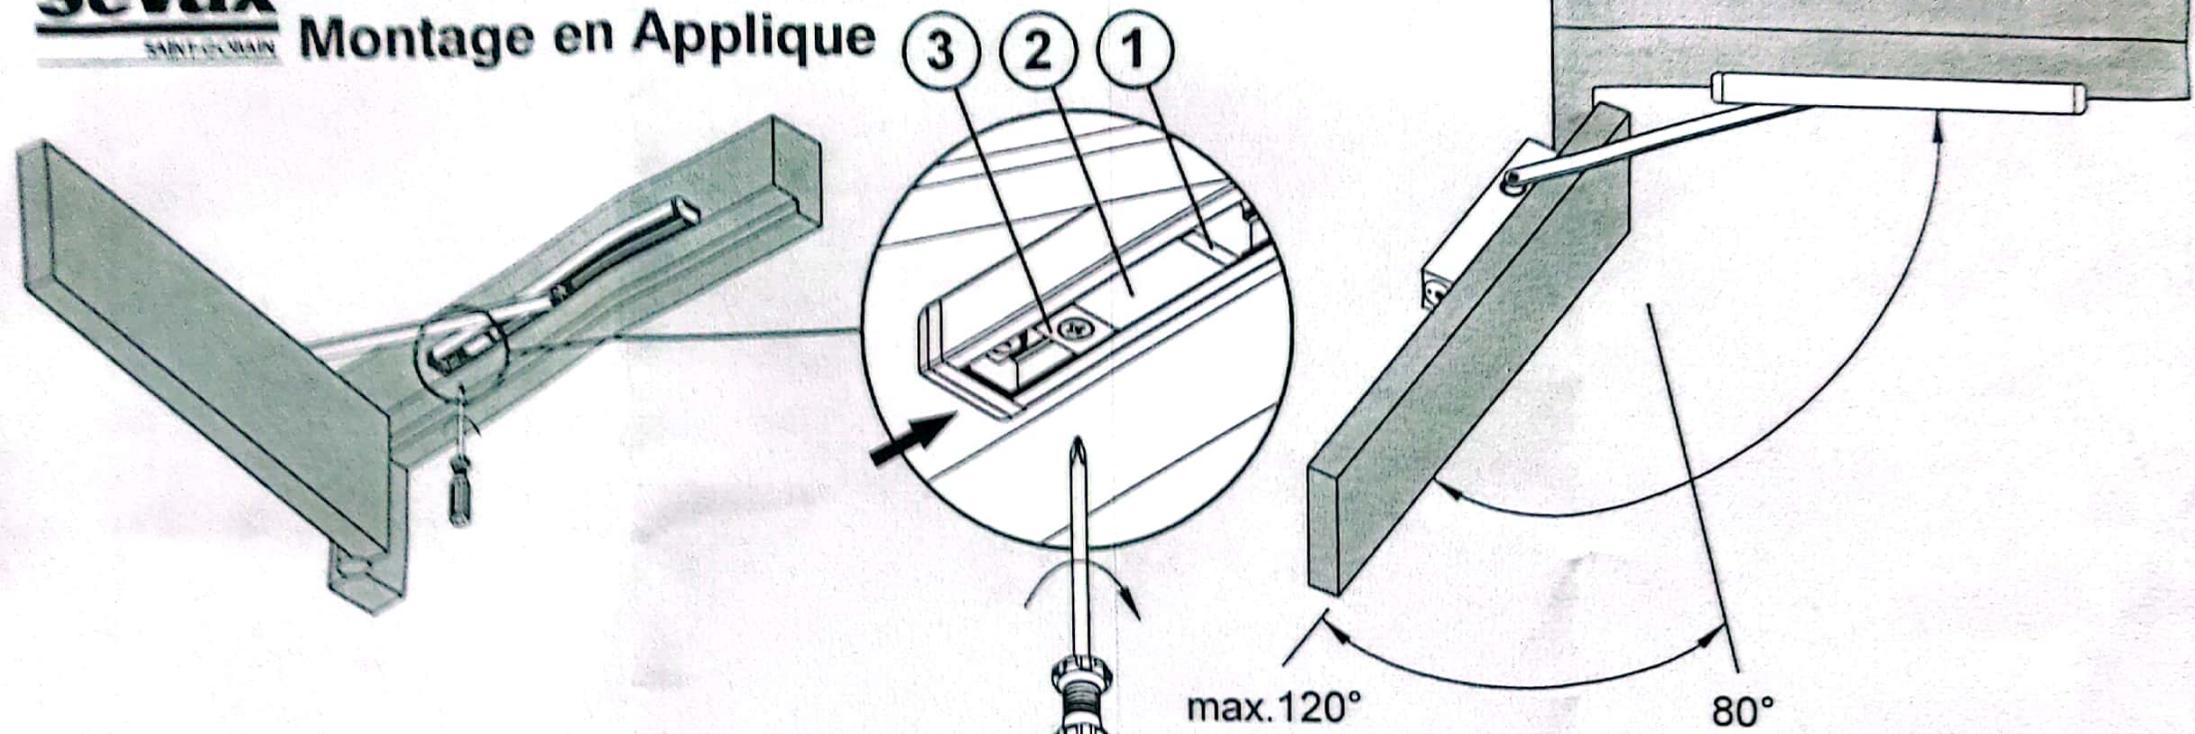

Introduire suivant la flèche dans le rail successivement la plaque(1), le parallèlibipède(2) en caoutchouc et le support avec la vis(3).

max.120°

80°

Ouvrir la porte à la position souhaitée (entre 80° à 120°) et bloquer le support(3) en vissant la vis

*ESV-T111 instructions de montage*